



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ВОКП 30-160, ВОКП 25-188, ВОКП 06-300



www.metallist.nt-rt.ru



МЕТАЛЛИСТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МЕТАЛЛИСТ Вентиляторы осевые ВОКП 30-160, ВОКП 25-188, ВОКП 06-300



Назначение вентиляторов осевых ВОКП 30-160, ВОКП 25-188, ВОКП 06-300:

Крышные вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и обеспечивают прямую подачу наружного воздуха в лестничные и лифтовые зоны, создавая избыточное давление в этих зонах не допуская поступления дыма в эти помещения. При этом упрощается вентиляционная система и освобождается рабочее пространство на техническом этаже.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

– В крышных вентиляторах ВОКП в качестве осевых используются вентиляторы типа ВО25-188, ВО-30-160, ВО-06-300. Тип и номер вентилятора зависят от требуемых параметров. Для исключения проникновения в шахту атмосферных осадков на входной части устанавливается колпак.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

– Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного и тропического климата первой категории размещения.


– Температура окружающей среды от минус 40°C до 40°C (45°C для вентиляторов тропического исполнения).

– Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материала проточной части и колеса вентилятора (не более 0,1 мм в год), не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м³.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип вентилятора	Номер вентилятора	Размеры, мм						n
		D	D ₁	D ₂	D ₂	d	H	
ВО-25-188	8	1333	800	840	864	10x18	1092	16
	9	1425	900	940	964	10x18	1132	16
	10	1596	1000	1040	1065	10x18	1236	16
	11,2	1720	1120	1170	1200	22	1410	16
	12,5	1865	1250	1295	1344	22	1480	16
ВО-30-160	6,3	1130	630	660	680	10	1020	12
	7,1	1185	710	770	810	12	1065	16
	8	1333	800	860	900	12	1330	16
	9	1425	900	958	1020	14	1697	16
	10	1570	1000	1070	1110	14	1473	16
	11,2	1720	1120	1195	1220	14	1690	20
	12,5	1865	1250	1320	1350	14	1690	20
ВО-06-300	4	668	400	430	460	7x14	524	8
	5	835	500	530	560	7x14	695	16
	6,3	1130	630	660	690	7x10	632	16

	8	1333	800	840	864	10x18	1025	16
	10	1570	1000	1045	1080	12	1200	16
	12,5	1865	1250	1295	1330	12	1400	16

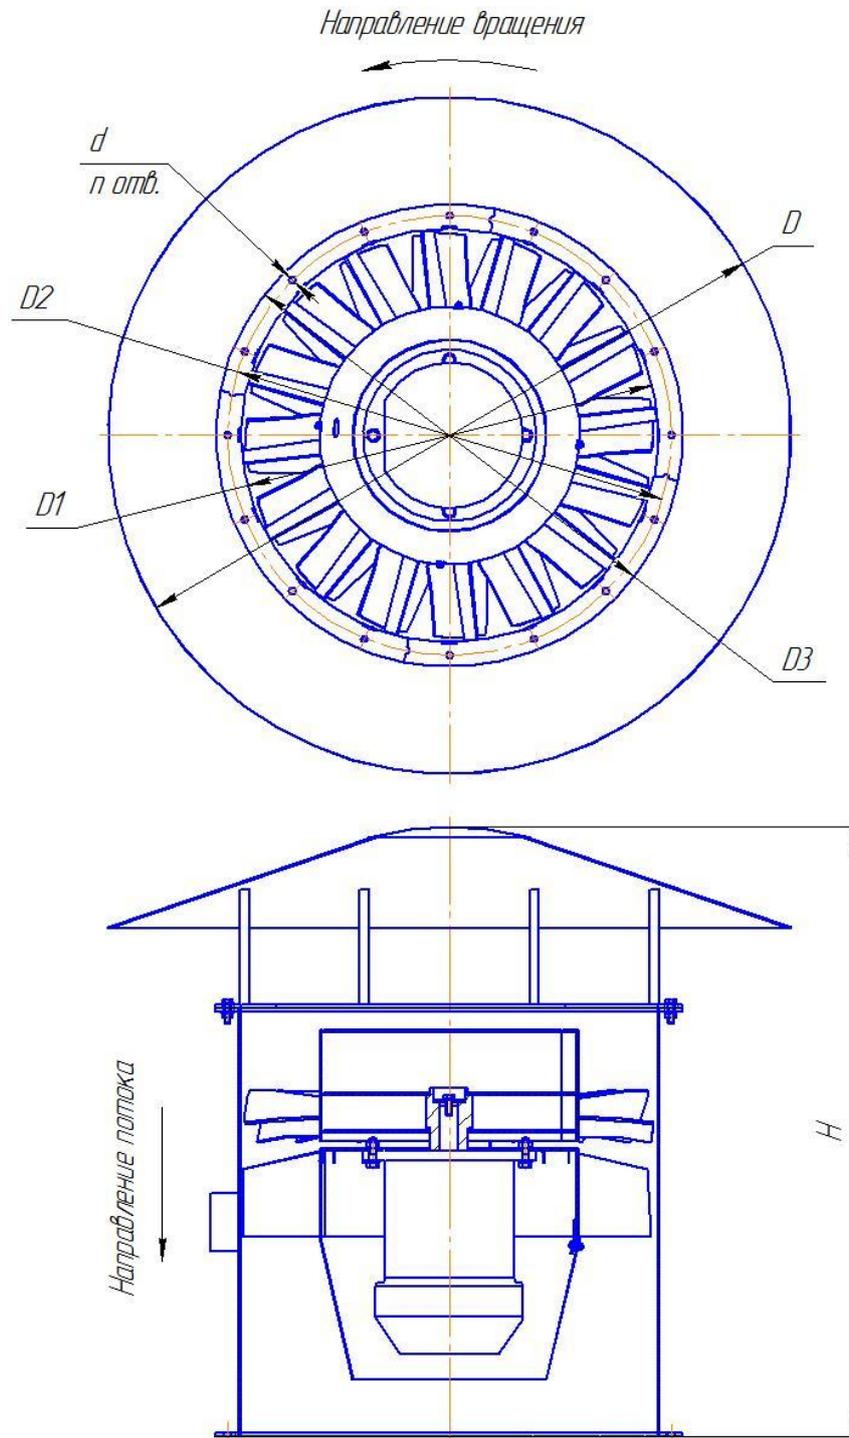

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93